alilo®
Bunny Fun!

12 mēneši +

Alilo Honey Bunny G6

MĪĻZAĶĪTIS G6

INSTRUKCIJA





UZMANĪBU

- Baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušie vai bērni, kuri ir sasnieguši 8 gadu vecumu.
- Rotaļlietu nedrīkst pieslēgt lielākam barošanas avotu skaitam, kas pārsniedz rekomendējamo. (ieteicamais skaits- 1)
- Uzlādes ierīci regulāri jāpārbauda, vai nav redzami kabeļa, korpusa un citu sastāvdaļu bojājumi. To nedrīkst lietot iekams visi bojājumi netiks novērsti.
- Turot noteiktā attālumā no bērniem, laikā, kad ir ieslēgts nakts apgaismojums vai skaļruņa skaņa.
- Pārbaudiet vai Micro SD kartē trīs mapes ir nodēvētas tieši šādi: «STORY», «MUSIC» un «CUSTOM».
- Pārbaudiet vai Micro SD kartes pieslēgvietas skrūve vienmēr ir pienācīgi pievilkta.
- Neuzlādējiet akumulatoru ilgāk par 6 stundām. Lūdzam izmantot tikai oriģinālo lādētāju.

Kompānija Alilo Digital Technology Co., Limited un tās distributori neuzņemas atbildību par šajā instrukcijā iespējamām kļūdām. Ražojuma ārējais izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Īpatnības

Daudzfunkcionalitāte: atskaņo mūziku, lasa stāstus, ieraksta bērnu vai Jūsu balsi, tostarp, pārvēršas nakts apgaismojumā!

Bērniem: izveidots tā, lai bērni intuitīvi apgūtu operācijas, un vadība būtu ērta mazajām rociņām.

Drošība: nav asu stūru, austiņas ir darinātas no droša RoHS silikona, bet hi-fi skaļrunis ir izveidots tā, lai tiktu pasargāta bērnu dzirde.

Vienkārša vadība: lielisks podziņu dizains.

Atjaunināšana: saturs var tikt atjaunināts atbilstoši bērna vecumam un vēlmēm.

Ilgmūžība: ABS plastmasas triecienizturīgā konstrukcija ir 30 reizes izturīgāka nekā parastā plastmasa. Un akumulatora baterija.

Atmiņas karte: iebūvēta Micro SD karte (iespējams palielināt līdz 8 GB).

Ieslēgšana un turpināšana: unikālā ieslēgšanas un turpināšanas funkcija saglabā atmiņā to vietu, kur tika pārtraukta klausīšanās izslēgšanas brīdī, un turpina atskaņošanu no attiecīgās vietas.

Bērnu aizsardzība: visu pogu atslēgšanas iespēja, lai mazuļi nevarētu tās lietot.

Izstrādājuma izmēri: 21.5 cm x 11.5 cm x 8 cm.

Garantijas talons

Alilo un distributori ir gatavi izstrādāt augstas kvalitātes produkciju mazuļiem un bērniem. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu kvalitāti 2 gadu garumā no pirkuma veikšanas dienas (Pirkuma fakta apliecināšanai nepieciešams čeks). Ja šajā laika posmā tiks konstatēts jebkāda veida defekts, tad mēs bez maksas izstrādājumu saremontēsim vai to apmainīsim. **Jāteic, ka garantija neattiecas uz radušos defektu, kas radies nepareizas lietošanas, instrukciju neievērošanas, izmaiņu ieviešanas un standarta nolietojuma rezultātā.**

Produkta nosaukums:

Iegādes datums:

UVT:

Adrese un telefons:

Veikals:

Veikala vietne:

alilo®
Bunny Fun!

Oficiālais distributors Smartmom
Vietne: http://www.alilo.lv
E-pasts: info@alilo.lv
Telefons: +371 202 32 164

Alilo Digital Technology Co., Limited
Adrese: Unit A3, 9/F Silvercorp International Tower
707-713 Nathan Road, MongKok, Kowloo, Hong Kong
E-pasts: alilo@alilo-world.com
Vietne: http://www.alilo-world.com

Garantija 2 gadi

Prece atbilst starptautiskajiem standartiem:



Skaļuma regulators

Funkcijas



Mini USB pieslēgvieta
(uzlāde, atjaunināšana)

Zaķa ieslēgšana / izslēgšana


Micro SD kartes pieslēgvieta



Mikrofons

Ieraksta indikators
Zaļš

Uzlādes indikators
Uzlādes laikā izgaismojas sarkanā krāsā un izdziest pilnīgas uzlādes gadījumā.

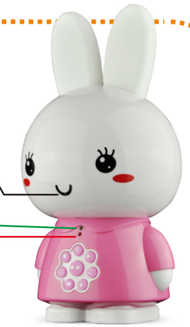

Ieraksts
Ātri nospiežot pogu 🎙 sākas ieraksta veikšana. Pēc tam ātri nospiediet 🎙 / ▶II, lai saglabātu un atskaņotu esošo ierakstu. Ātri nospiediet jebkuru pogu, lai saglabātu ierakstu un izietu. Turot ilgāk nospiestu pogu 🎙 sāksies failu atskaņošana, kas ir ierakstīti mapē

Iepriekšējais
Ātri nospiežot, lai veiktu pāreju uz iepriekšējo ierakstu

Stāsti
Ātri nospiežot aktivizējas stāstu režīms

Individuāls
Ātri nospiežot aktivizējas individuālais režīms



Nākamais
Ātri nospiežot – tiek atskaņots nākamais ieraksts

Atskaņošana/Pauze/Bērnu aizsardzība
Ātri nospiežot: atskaņošana/pauze. Turot nospiestu: visu pogu ieslēgšana/ izslēgšana

Mūzika
Ātri nospiežot aktivizējas mūzikas režīms

Naktslampa
Ātri nospiežot izslēdz/ieslēdz naktslampu

Specifikācijas

Balss ieraksta formāts: .wav
Atbalstītie failu formāti: .mp3
USB pieslēgvieta: standarta Mini USB pieslēgvieta.
Atmiņa: iebūvēta Micro SD karte (līdz 8 GB).
Materiāls: RoHS silikons (ausis un pogas), augsti izturīga ABS plastmasa (ķermenis un galva).



⚠ UZMANĪBU!
Šis izstrādājums nav ūdensnecaurlaidīgs. Tas nedrīkst kontaktēties ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Novērsiet smagumu iedarbību, tiešu saules staru un augstu temperatūras apstākļu iedarbību. Iesaiņojumu un instrukciju ir jāsaglabā, jo tur atrodas svarīga informācija.

Kā formatēt Micro SD karti

1. Izslēdziet zaķi un pieslēdziet to pie datora ar Mini USB kabeļa starpniecību.
2. Divreiz noklikšķiniet uz DATORS un atrodiet “USB Drive”.
3. Noklikšķiniet labo taustiņu uz “USB Drive” un izvēlieties ” Format”, izvēloties “FAT 32” par failu sistēmu.
4. Pēc tam šajā USB ierīcē izveidojiet trīs mapes, tās nodēvējot: STORY, MUSIC, CUSTOM.

Uzmanību: Pēc formatēšanas tiks izdzēsti visi dati.
Lūdzu, nepieciešamības gadījumā, iepriekšēji izveidojiet failu rezerves kopijas.

FAQ

1. Neizdodas ieslēgt zaķi.
- Pārbaudiet un pārliecinieties, vai nav izlādējies akumulators;
- Pieslēdziet pie datora un pārbaudiet vai Micro SD kartē ir neatbalstāmi faili.

2. Ieslēgtam zakim nav skaņas.
- Izmantojiet skaņas regulatoru (astītes izskatā);
- Pārbaudiet, ka Micro SD kartē esošie faili ir tikai atbalstāma formāta;
- Pārbaudiet, ka Micro SD kartē ir trīs mapes ar konkrēti šādiem nosaukumiem: "MUSIC", "STORY" un "CUSTOM ".

3. Nav iespējams uzlādēt.
- Pārbaudiet, ka barošana ir atslēgta;
- Pārbaudiet USB kabeli un USB pieslēgvietu, pārliecinieties, ka nav vērojami kādi fiziski defekti.

4. Neizdodas veikt failu kopēšanu Micro SD kartē
- Pārbaudiet, ka Micro SD karte ir formatēta FAT32 un ir korekti pievienota kartes pieslēgvietai.

5. Nesanāk atskaņot ierakstītās balsis
- Pieslēdziet zaķi datoram un pārbaudiet vai mapē „VOICE” ir faili;
- Pārliecinieties, ka „VOICE” mapē esošie faili ir atbalstāmajā formātā (. WAV).

6. Kādā secībā tiks atskaņoti faili?
- Faili tiks atskaņoti atbilstoši secībai, kādā tie tika iekopēti Micro SD kartē.

Ja Jūs vēlaties, lai Jūsu ieraksti tiktu atskaņoti noteiktā secībā, lūdzu, iekopējiet ierakstus atmiņas karte secīgi vienu pēc otra.

Kas atrodas kastē:
1. Mīļzaķītis Alilo
2. USB kabelis
3. Micro SD karte (iebūvēta)
4. Instrukcija un garantijas talons

